



AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

www.amii.pl

email: trade@amii.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Zmiękczacz serii BD z głowicą RX63C-3+B

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	3
2. Zawartość zestawu.....	4
3. Dobór wielkości inżektora do systemu uzdatniania wody.....	4
4. Sterownik z inżektorem - sposób podłączenia do zbiornika solanki.....	5
5. Elementy i instalacja by-passu.....	6
6. Instalacja kompletnego urządzenia.....	8
7. Opis symboli wyświetlacza.....	10
8. Opis przycisków sterujących i pokręteł.....	11
9. Funkcje przycisków w trybie programowania.	11
10. Programowanie sterownika.....	12
11. Łączenie sterowników i zewnętrzne sygnały elektryczne.....	15
12. Cykle pracy urządzenia.....	17
13. Rozwiązywanie problemów.....	21
14. Warunki gwarancji.....	23
15. Karta instalacyjna.....	24
16. Przeglądy techniczne i konserwacyjne urządzenia.....	25
17. Certyfikaty.....	26
18. Dane techniczne.....	27

Twój dostawca sterownika zmiękczacza:

1. Wstęp

Szanowny Użytkowniku,

dziękujemy za zakup zmiękczacza ze sterownikiem RX63C-3+B. To dobry wybór, który pozwoli Ci na wygodne i ekonomiczne uzdatnianie wody w Twoim domu, firmie czy gospodarstwie.

Prosimy zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Pozwoli Ci ona na łatwe podłączenie urządzenia. Użytkując swój system uzdatniania wody zgodnie z niniejszą instrukcją wykorzystasz wszystkie jego możliwości i będzie Ci służył przez długi czas.

Sterownik RX kontrolowany jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swoje urządzenie w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Działanie Sterowników RX oparte zostało na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, które są „sercem” sterownika wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia w głowicach sterujących do systemów uzdatniania wody zapewnia Ci doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to pewne, długotrwałe i ekonomiczne jego działanie. Ceramiczne elementy są ponadto odporne na osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.

Życzymy zadowolenia z użytkowania zmiękczacza ze sterownikiem RX63C-3+B.

2. Zawartość zestawu

Tabela 1. Podstawowe komponenty zestawu ze sterownikiem RX63C-3+B.

L.p.	Komponent	Ilość
1	Sterownik RX63C-3+B	1 szt
2	Transformator napięcia 12 V	1 szt
3	By-Pass	1 szt
3	Wężyk 3/8" (połączenie hydrauliczne zbiornik solanki - sterownik)	1 szt
4	Nakrętka 3/8" do podłączenia wężyka solanki	1 szt
5	Biała wkładka do końcówki wężyka solanki 3/8"	1 szt
6	O-Ring 2,5 " do podstawy głowicy	1 szt
7	Uszczelka niebieska 1" do podłączenia głowicy (w złączce 1")	2 szt
8	Zbiornik na solankę (wielkość zależna od rozmiaru systemu)	1 szt
9	Studnia z pływakiem (umieszczona w zbiorniku solanki)	1 szt
10	Kołnierz 2.5" (przejściówka między sterownikiem a zbiornikiem ciśnieniowym)	1 szt

3. Dobór wielkości inżektora do systemu uzdatniania wody


Tabela 2. Charakterystyka i dobór inżektora do wielkości systemu uzdatniania wody.

Średnica zbiornika	Kolor inżektora	Łączny przepływ przez inżektor	Prędkość płukania wolnego	Ogranicznik przepływu solanki	Prędkość napełniania zbiornika solanki	Ogranicznik przepływu
[cale]	[kolor]	[litr/min]	[litr/min]	[numer]	[litr/min]	[numer]
6"	brązowy	1,93	0,8	8468057	0,83	8468043
7"	różowy	2,26	1,24	8468057	0,83	8468043
8"	żółty	3,0	1,7	8468056	1,13	8468042
9"	niebieski	3,8	2,4	8468056	1,13	8468060
10"	biały	4,2	2,65	8468052	1,47	8468061
12"	czarny	5,23	3,3	8468053	3,14	8468077
13"	fioletowy	6,20	3,73	8468053	3,14	8468062
14"	czerwony	6,80	4,1	8468054	4,99	8468062
16"	zielony	8,0	4,87	8468055	5,6	No DLFC
18"	pomarańczowy	8,50	5,6	8468055	5,6	No DLFC

UWAGA: Powyższe wartości zostały określone przy ciśnieniu 0,3 MPa i są to wartości referencyjne. Faktyczne wielkości mogą istotnie różnić się od zaprezentowanych w tabeli ze względu na różnice w jakości i ciśnieniu wody surowej, rodzaju żywicy jonowymiennej, rozmiaru zbiornika.

4. Sterownik z inżektorem - sposób podłączenia do zbiornika solanki

Rys. A. Sterownik RX63C3

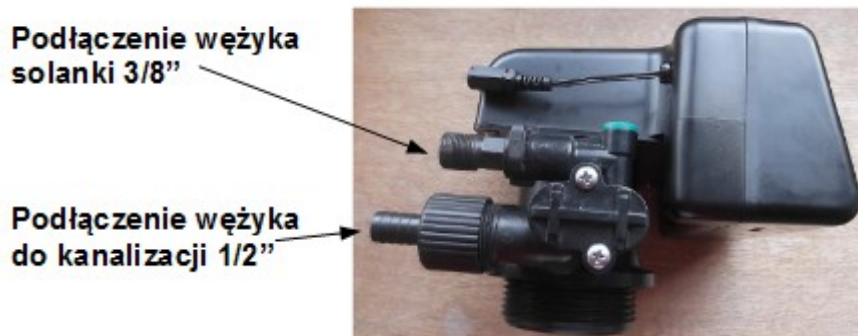

Rys. B. Budowa inżektora RX79 BD

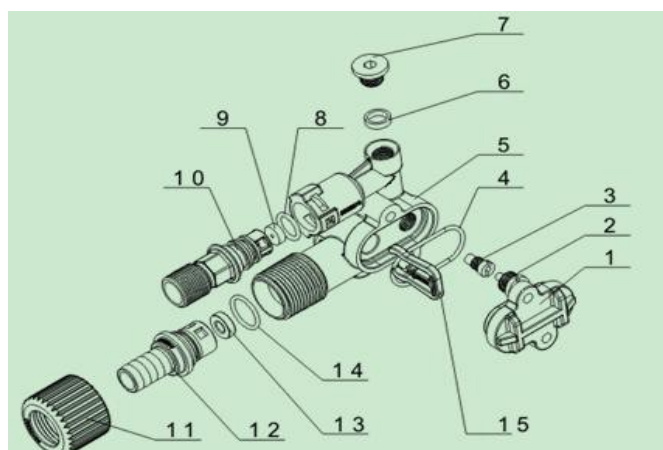



Tabela. 3 Komponenty inżektora

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Pokrywa	9	DLFC
2	Dysza	10	Konektor
3	Zwężka	11	Nakrętka
4	Uszczelka	12	Konektor
5	Inżektor	13	DLFC
6	Uszczelka	14	O-ring
7	Wtyczka	15	Spinka
8	BLFC		

1. Do wężyka 3/8" wychodzącego ze zbiornika solanki należy wetknąć białą wkładkę załączoną do zestawu.
2. Wążek z wkładką należy umieścić w konektorze (do oporu) [10] i dokręcić załączoną do zestawu nakrętką.
3. Przed umieszczeniem wężyka w korpusie inżektora, należy sprawdzić czy elementy [8] i [9] znajdują się na swoim miejscu. **UWAGA!! Brak któregoś z elementów inżektora może skutkować wyciekami wody oraz nieprawidłowym działaniem całego urządzenia – uszczelka DLFC [9] pełni rolę ogranicznika wypływu solanki.**
4. Wążek z konektorem należy umieścić w korpusie i zabezpieczyć spinką [15].

5. Elementy i instalacja by-passu

Rys. C Elementy By-passu

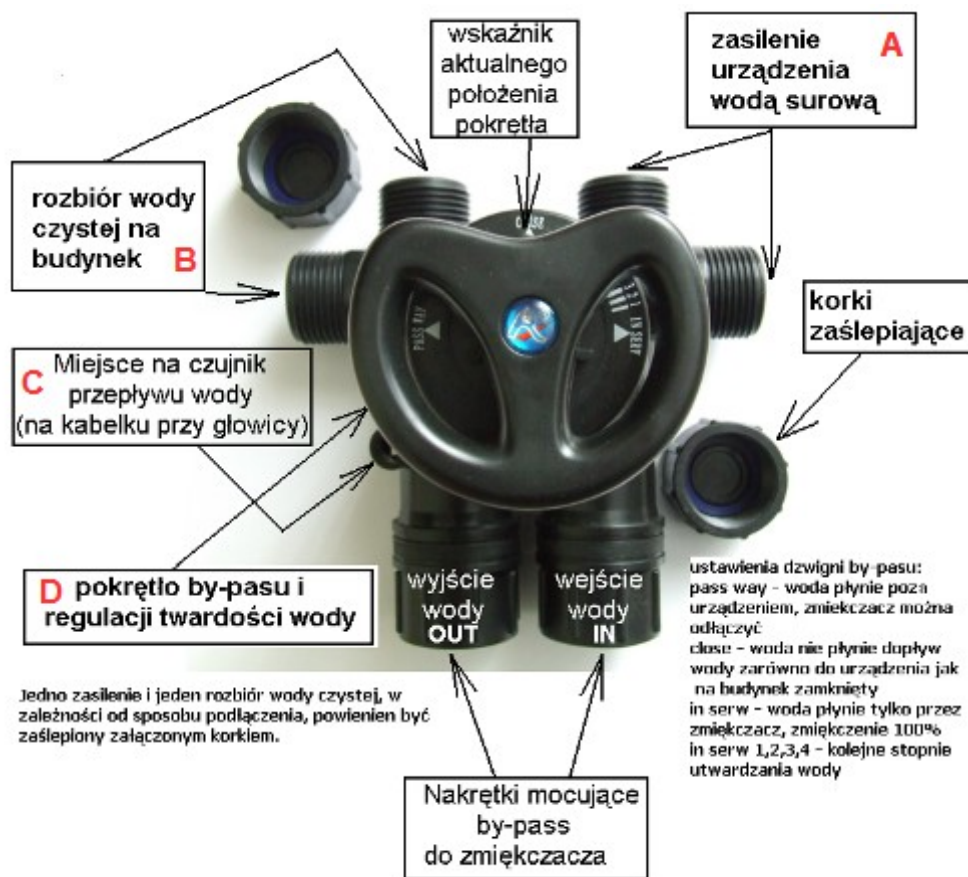


Opis rysunku C:

- A.** zasilanie urządzenia wodą surową 1 cal. Jedno należy zaślepić.
- B.** rozbiór wody czystej na budynek 1 cal. Jedno należy zaślepić.
- C.** miejsce na podłączenie czujnika przepływu wody (UWAGA: wyjęcie czujnika następuje poprzez odchylenie zatrzasku u jego dołu)
- D.** pokrętło by-passu /serwisowego obejścia wody/ i regulacji twardości wody /mieszacza/ 1, 2, 3, 4 są to pozycje podmieszania oznaczające kolejne stopnie coraz większego mieszania wody uzdatnionej z surową. UWAGA: korzystanie z mieszacza wymaga obecności zaworu solanki w zbiorniku solanki.

Podłączenia sterownika opisane są jako IN (wlot) i OUT (wylot), patrząc od frontu sterownika IN (wlot) znajduje się po prawej stronie, a OUT (wylot) po lewej stronie. Po umieszczeniu w by-passie znajdujących się w zestawie uszczelki, by-pass należy dokręcić do sterownika zgodnie z oznaczeniami na rysunku B. By-pass mocuje się do sterownika nakrętkami IN i OUT dokręcając je w tym samym czasie i równomiernie. Alternatywnie istnieje możliwość dokręcenia najpierw samych końcówek (po wcześniejszym zdjęciu zawleczek zabezpieczających i odłączeniu ich od by-passu).

Następnie należy nałożyć by-pass na końcówki i zabezpieczyć połączenie zawleczkami zabezpieczającymi, tak jak pokazano na Rys. D.

Rys. D. Instalacja by-passu

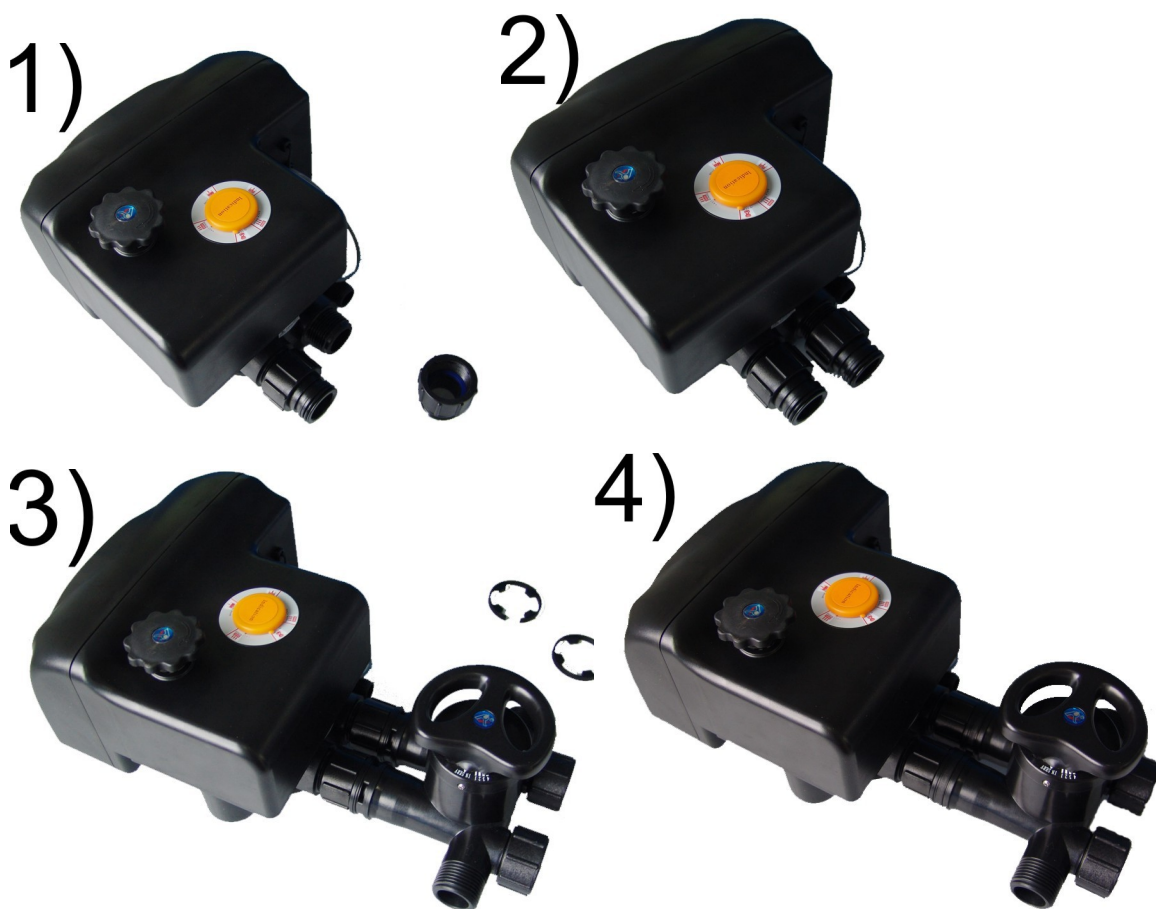

Po dokręceniu by-passu należy przekręcić pokrętło by-passu [24] do pozycji „IN SERV”. Ewentualną regulację podmieszania wody (1, 2, 3, 4), zaleca się wykonywać po pełnym uruchomieniu urządzenia.


6. Instalacja kompletnego urządzenia

Zaleca się, aby urządzenie ze sterownikiem RX poprzedzone było wstępnym filtrem z wkładem mechanicznym o dokładności filtracji przynajmniej 50 mikronów.

Przykład zalecanego schematu montażu przedstawia rysunek E. Odprowadzenie wody do kanalizacji z głowicy (rys. A) można wykonać przy pomocy elastycznego węża ogrodowego ½ cala. Kolanko przelewowe wystające z obudowy zmiękczacza/zbiornika na solankę należy podłączyć do kanalizacji w taki sam sposób jak wyjście z głowicy (np. wężykiem ogrodowym ½ cala). Podłączenia kanalizacji należy wykonywać poniżej ich poziomu w systemie uzdatniania wody. Szczególnie należy zwrócić uwagę na awaryjny

przelew ze zbiornika solanki - ewentualny nadmiar wody z tego zbiornika będzie odprowadzany grawitacyjnie.

Rys. E. Przykładowy schemat montażu systemu uzdatniania wody ze sterownikiem RX.

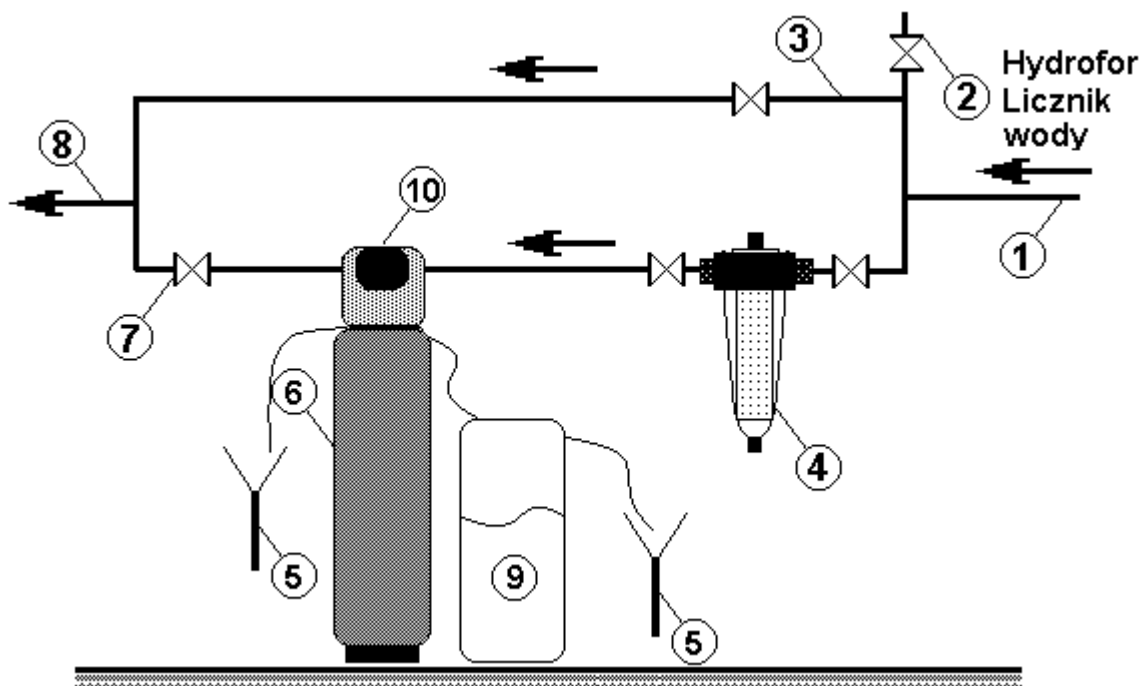

Opis rysunku E:

1. zasilenie wodą surową z wodociągu lub hydroforu
2. wyjście wody surowej do podlewania ogrodu
3. linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych
4. filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym
5. podłączenie do kanalizacji
6. kolumna zmiękczacza/zmiękczacze
7. zawór zamykający odpływ wody czystej ze zmiękczacza
8. rozbiór wody oczyszczonej na budynek
9. zbiornik na solankę (w przypadku zmiękczaczy dwukadłubowych)
10. sterownik RX


Montując i użytkując urządzenie wyposażone w sterownik RX63C-3+B należy:

- posiadać odpowiednią wiedzę lub korzystać z usług profesjonalisty
- upewnić się, że podłoże jest równe i stabilne oraz że wytrzyma obciążenie systemu uzdatniania wody zalanego wodą i zasypanego tabletkami solnymi (w przypadku zmiękczacza wody)
- wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

- sterownik przyłączać do istniejącej instalacji wodnej wyłącznie za pomocą połączenia elastycznego
- odprowadzenie do ścieku podłączyć wężem elastycznym o minimalnym przekroju węża 1/2" na odległość nie przekraczającą 6 metrów w poziomie
- przy połączeniach gwintowanych bezuszczelkowych jako uszczelnienia używać wyłącznie teflonu
- podłączać urządzenie po zakończeniu wszystkich prac związanych z instalacją wodną
- okresowo sprawdzać jakość wody, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie
- stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmiękczaczy wody o czystości co najmniej 99,5%. Niedozwolone jest stosowanie drobno zmielonej soli
- użytkować sterownik w pomieszczeniach, w których nie występuje duża wilgotność a temperatura powietrza mieści się w przedziale 5 - 45°C
- zamontować reduktor ciśnienia przed wejściem wody do sterownika, jeśli ciśnienie w sieci przekracza 6 bar.
- nie przenosić urządzenia trzymając za wężyki, inżektor, by-pass i inne delikatne elementy sterownika
- korzystać jedynie z akcesoriów i części dostarczonych przez dystrybutora
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci, ponieważ mogą uszkodzić lub rozregulować sterownik.

7. Opis symboli wyświetlacza

Rys. F. Wyświetlacz sterownika RX63C-3+B

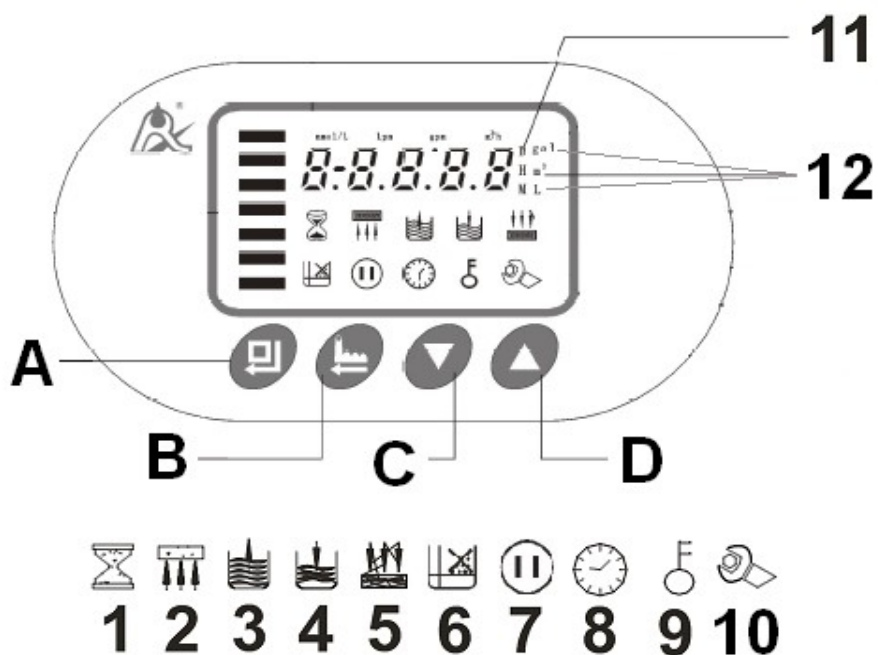

- 1 klepsydra (in serv) - pierwszy cykl pracy - uzdatnianie wody, oznacza przepływ wody przez urządzenie
- 2 drugi cykl pracy (back wash) - regeneracja płukanie wsteczne złoża
- 3 trzeci cykl pracy (regeneration) - regeneracja pobieranie roztworu solanki
- 4 czwarty cykl pracy (brine refill) - napełnianie zbiornika z solą
- 5 piąty cykl pracy (fast rinse) - płukanie współprądowe złoża, wypłukiwanie solanki
- 6 nieaktywne w sterownikach do zmiękczenia wody
- 7 nieaktywne w sterownikach do zmiękczenia wody
- 8 zegar – aktualna godzina
- 9 klucz - informuje o blokadzie wszystkich przycisków, **aby odblokować przyciski należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przyciski góra i dół**. Blokada na klawiaturę zostanie nałożona automatycznie zawsze po 1 min bezczynności.
- 10 tryb zmiany ustawień - informuje o włączonym trybie zmiany parametrów sterownika, aby go wyłączyć należy nacisnąć przycisk [B] (regeneracja)
- 11 duża litera D (doba) - informuje że wskazanie cyfrowe jest w dobach
- 12 symbol $m^3 / gal / L$ – informuje w jakich jednostkach ustawiamy objętość wody do uzdatnienia.

W czasie uzdatniania wody świecą się zielone paski po lewej stronie wyświetlacza. W czasie regeneracji wyświetlany jest numer aktualnego cyklu pracy (opis poniżej) oraz czas pozostały do jego zakończenia.

8. Opis przycisków sterujących i pokręteł

/wg. oznaczeń na rysunku F/

- A enter** (wejście w tryb zmiany ustawień, zmiana ustawień i potwierdzenie ustawień)
- B regeneracja manualna** (przycisk natychmiastowej regeneracji, w cyklu service nacisnąć aby załączyć regenerację w danej chwili lub przejść natychmiast do kolejnego etapu regeneracji)
- C dół** (przejdźcie do kolejnej opcji)
- D góra** (przejdźcie do poprzedniej opcji)

9. Funkcje przycisków w trybie programowania.

Po wejściu w tryb programowania przyciskom zostaną przypisane następujące funkcje:

- Enter [A]: przyciskiem tym aktywujemy i po ustawieniu zatwierdzamy wartość podlegającą zmianie. Po aktywacji wartość aktywna (czyli podlegająca aktualnie zmianie) miga wraz z migającym symbolem regulacji [10]. Wartość ta może wtedy zostać zmieniona. Po zatwierdzeniu ustawionej wartości przyciskiem enter [A], symbol regulacji [10] przestanie migać, a sterownik potwierdzi dokonanie zmiany krótkim sygnałem dźwiękowym
- Regeneracja [B]: wyjście z trybu programowania lub zmiany wartości i przejście do trybu w jakim wcześniej był sterownik
- Dół [C] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zmniejszenie aktywnej wartości
- Góra [D] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zwiększenie aktywnej wartości

UWAGA:

Czas cykli pracy 2-5 zawsze jest już fabrycznie zaprogramowany odpowiednio do rodzaju i ilości złoża w butli oraz wielkości zbiornika solanki. Objętość uzdatnionej wody została ustalona na podstawie dostarczonych przez Ciebie wyników badania wody lub wartości średnich. Ewentualna korekta tych parametrów powinna być skonsultowana z dostawcą urządzenia.

Na wypadek awarii zasilania sterownik posiada funkcję podtrzymania przez 7 dni wszystkich zaprogramowanych parametrów łącznie z aktualną godziną.

10. Programowanie sterownika

Tryb programowania uruchamiany jest przyciskiem enter [A]. Jeżeli klawiatura jest zablokowana i wyświetlany jest symbol klucza trzeba wcześniej odblokować klawisze przyciskając równocześnie przez 5 sekund przyciski dół [C] i góra [D].

Świecący się symbol regulacji [10] oznacza aktywny tryb programowania ustawień. Przycisk regeneracja [B] zamyka tryb programowania, zostanie on także automatycznie zamknięty, a klawiatura zablokowana po 1 minucie bezczynności.

Zmiana wyświetlanego parametru następuje przyciskiem dół [C]. Parametry do zaprogramowania, w kolejności ich wyświetlania:

- aktualna godzina (w systemie europejskim 24-ro godzinnym).
- tryb pracy objętościowy-opóźniony (A-01), objętościowy natychmiastowy (A-02), inteligentny opóźniony (A-03), inteligentny natychmiastowy (A-04). W trybie A-01 sterownik po uzdatnieniu zadanej ilości wody poczeka z regeneracją złoża do ustalonej godziny. W trybie A-02 regeneracja nastąpi natychmiast po uzdatnieniu zadanej ilości wody. W trybie A-03 (wymaga wprowadzenia objętości złoża, twardości wody, współczynnika regeneracji) sterownik oblicza objętość uzdatnionej między regeneracjami wody automatycznie, a po uzdatnieniu obliczonej ilości wody poczeka z regeneracją złoża do ustalonej godziny. W trybie A-04 (wymaga wprowadzenia objętości złoża, twardości wody, współczynnika regeneracji) sterownik oblicza objętość uzdatnionej między regeneracjami wody automatycznie, a regeneracja nastąpi natychmiast po uzdatnieniu obliczonej ilości wody.
- wybór jednostki w jakich podawana będzie objętość uzdatnionej wody [m³/L/gal] np. HU – 03 oznacza, że objętość uzdatnionej wody będzie podawana w litrach.

- godzina o której w trybie A-01 lub A-03 rozpocznie się regeneracja, po uzdatnieniu wody w zaprogramowanej objętości (czas w systemie europejskim 24-ro godzinnym).
- objętość złoza w butli w litrach, np. 20L – dwadzieścia litrów złoza (UWAGA: jest to kluczowy parametr dla sprawnego działania urządzenia. Powinien zostać określony przez dostawcę urządzenia) (tylko w trybach A-03 i A-04).
- twardość wody surowej na wejściu do urządzenia w mmol/litr, np. yd 3.0 – twardość wody surowej wynosi 3,0 mmol/litr (w celu przeliczenia jednostek patrz tabela nr.4) (UWAGA: jest to kluczowy parametr dla sprawnego działania urządzenia. Powinien zostać określony przez dostawcę urządzenia) (tylko w trybach A-03 i A-04).
- współczynnik regeneracji. Wartość domyślna: AL.65 (UWAGA: jest to kluczowy parametr dla sprawnego działania urządzenia. Powinien zostać określony przez dostawcę urządzenia) (tylko w trybach A-03 i A-04).
- objętość wody, po przepłynięciu której dokonywana będzie regeneracja (UWAGA: jest to kluczowy parametr dla sprawnego działania urządzenia. Powinien zostać określony przez fachowca na podstawie dostarczonego badania wody).
- (2) back wash - czas płukania wstecznego w minutach. Np. 2 – 10:00 czas trwania 2 cyklu pracy 10 minut
- (3) regeneration - czas regeneracji i wolnego płukania. Np. 3 – 60:00 czas trwania 3 cyklu pracy 60 minut
- (4) brine refill - czas napełniania zbiornika solanki. Np. 4 – 05:00 czas trwania 4 cyklu pracy 5 minut


UWAGA: zbyt długi czas napełniania zbiornika solanki może spowodować przelanie się wody do kanalizacji lub poza urządzenie. Dostawca urządzenia nie odpowiada za szkody wynikające ze złego ustawienia tego parametru.


- (5) fast rinse - czas szybkiego płukania. Np. 5 – 10:00 czas trwania 5 cyklu pracy 10 minut
- maksymalny odstęp w dniach pomiędzy kolejnymi regeneracjami (D - wskazanie w dniach) Np. H - 30, odstęp czasowy pomiędzy regeneracjami będzie nie większy niż 30 dni.
- rodzaj sygnału zewnętrznego wysyłanego przez głowicę. b-01 – sygnał ciągły w czasie całej regeneracji (od momentu opuszczenia pozycji „In serv” do momentu powrotu do pozycji „In serv”. b-02 – sygnał jedynie w czasie, kiedy głowica zmienia pozycje (pracuje silnik głowicy).


Tabela 4. Przeliczenie jednostek twardości wody.



	mmol / l	mval / l	mg CaCO ₃ / l (ppm)	stopień niemiecki	stopień francuski	gpg
1 mmol / l =	1	2	100	5,6	10	5,8
1 mval / l =	0,5	1	50	2,8	5	2,9
1 mg CaCO ₃ / l =	0,01	0,02	1	0,056	0,1	0,058
1 st. niemiecki =	0,179	0,357	17,9	1	1,79	1,04
1 st. francuski =	0,1	0,2	10	0,56	1	0,58
1 gpg =	0,143	0,29	14,3	08	1,43	1



Przykładowe programowanie sterownika:

Jeśli na wyświetlaczu świeci się symbol blokady klawiszy , należy je odblokować przytrzymując równocześnie przyciski dół [C] i góra [D], aż do zniknięcia symbolu klucza.


1. Aby uaktywnić tryb zmiany ustawień należy przycisnąć przycisk enter [A] 


2. W trybie zmiany ustawień świecić się będzie symbol [10] 






 oraz symbol [8]  informujący, że na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna godzina oraz migać będzie znak dwukropka : pomiędzy wskazaniem godziny i minuty.

3. Aby uaktywnić tryb zmiany aktualnej godziny należy nacisnąć przycisk enter [A] . Wskazanie godziny oraz symbol [10]  zaczną migać.

4. Aby dostosować wskazanie godziny należy odpowiednio ustawić je przyciskami dół [C] i góra [D]



5. Aby potwierdzić wybrane ustawienie należy nacisnąć przycisk enter [A] . Wybrane wskazanie zostanie zaakceptowane i sterownik przejdzie w tryb ustawiania wskazania minut.

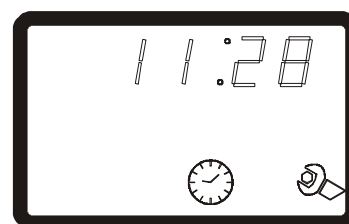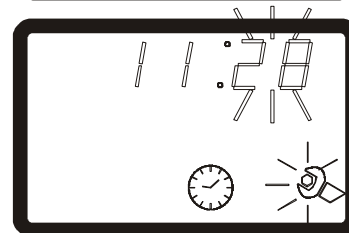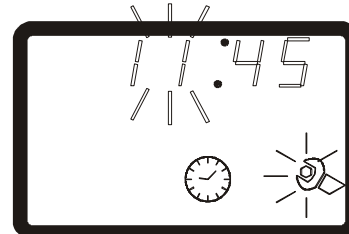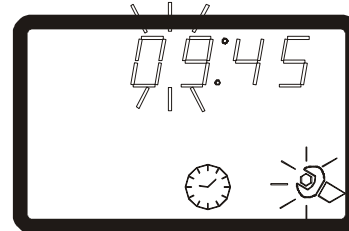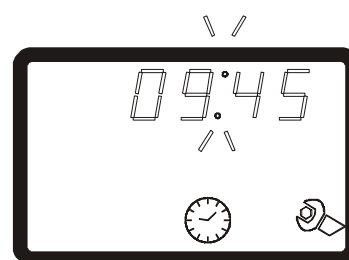6. Aby dostosować wskazanie minut należy odpowiednio ustawić je przyciskami dół [C] i góra [D]. Aby potwierdzić wybrane ustawienie należy nacisnąć przycisk enter [A] . Sterownik potwierdzi zmianę ustawienia czasu krótkim sygnałem dźwiękowym i powróci do trybu zmiany ustawień.



7. Aby przejść do kolejnej opcji należy nacisnąć przycisk dół [C].

8. Aby uaktywnić tryb zmiany kolejnej opcji należy nacisnąć przycisk enter [A] .

Wskazanie wyświetlacza oraz symbol [10]  zaczną migać. Przyciskami dół [C] i góra [D] należy wybrać pożądaną wartość oraz potwierdzić ją przyciskiem enter [A] . Sterownik potwierdzi zmianę ustawienia krótkim sygnałem dźwiękowym i powróci do trybu zmiany ustawień.

9. Aby opuścić tryb zmiany ustawień należy przycisnąć przycisk cofnij [B] .

Tabela 5. Zakres programowania parametrów.


Parametr	Zakres	Jednostka zmiany
Aktualna godzina	00:00 - 23:59	1
Rodzaj regeneracji / tryb pracy/	A-01, A-02, A-03, A-04	---
Jednostka objętości uzdatnionej wody	m ³ / L / gal	---
Godzina rozpoczęcia regeneracji (tylko w trybach A-01, A-03)	00:00 - 23:59	1
Objętość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami (tylko w trybach A-01, A-02)	0 – 99,99 [m ³] 0 – 99999 [L] 0 – 99999 [gal]	0,01 1 1
Objętość żywicy jonowymiennej w butli (tylko w trybach A-03, A-04)	5 – 500	1
Twardość wody surowej w mmol/l (tylko w trybach A-03, A-04)	0,1 – 9,9	0,1
Współczynnik regeneracji (tylko w trybach A-03, A-04)	0,3 – 0,99	0,01
Czas płukania wstecznego	0 – 99:99	0:01
Czas pobierania solanki i wolnego płukania	0 – 99:99	0:01
Czas uzupełniania wody w zbiorniku solanki	0 – 99:99	0:01
Czas szybkiego płukania	0 – 99:99	0:01
Maksymalny odstęp w dniach pomiędzy regeneracjami	0 - 40	1
Rodzaj wysyłanego sygnału zewnętrznego	b-01, b-02	---

11. Łączenie sterowników i zewnętrzne sygnały elektryczne

Jeżeli system uzdatniania wody składa się z kilku elementów z głowicami RX, możliwe jest łączenie głowic ze sobą w taki sposób, aby w danym czasie regenerowała się tylko jedna głowica. Regeneracja przeprowadzana przez pozostałe głowice wchodzące w skład systemu będzie wstrzymana do czasu zakończenia regeneracji przez głowicę, która pierwsza rozpoczęła regenerację. Do łączenia sterowników przeznaczone są gniazda oznaczone CN7 i CN8 na płycie sterownika. Zawsze należy łączyć port CN7 jednego sterownika z portem CN8 drugiego sterownika, tak jak pokazano na rysunku G.

Praca sterowników i uzdatnianie wody przez elementy systemu odbywa się niezależnie według parametrów zaprogramowanych w każdym ze sterowników. Łączenie sterowników pozwala na uniknięcie sytuacji, w której regeneracja występuje w tym samym czasie we więcej niż jednym sterowniku.

Rys. G. Łączenie sterowników ze sobą.

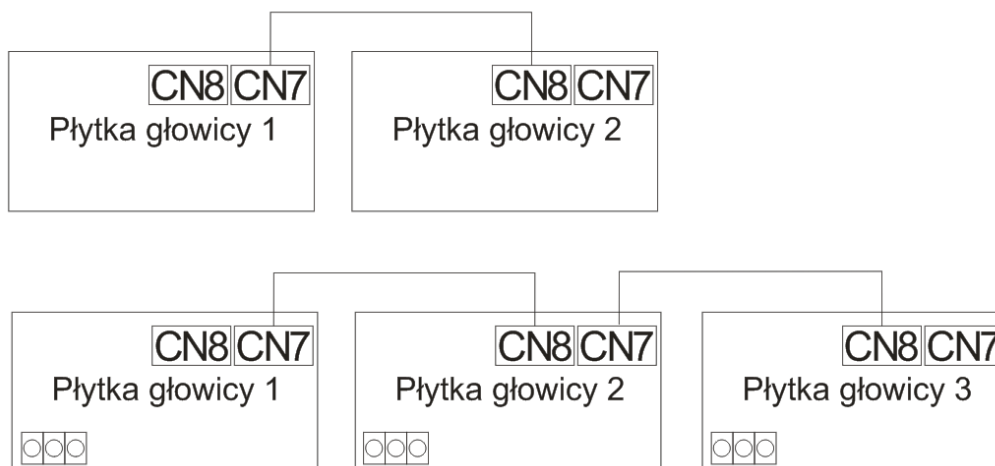


Sterowniki RX w czasie regeneracji mogą wysyłać dwa rodzaje sygnału elektrycznego:

- b-01 – sygnał ciągły w czasie całej regeneracji (od momentu opuszczenia pozycji „In serv” do momentu powrotu do pozycji „In serv”, np. w celu otwarcia elektrozaworu na obejściu urządzenia lub w celu włączenia pompy wspomagającej płukanie urządzenia.
- b-02 – sygnał jedynie w czasie, kiedy głowica zmienia pozycje (pracuje silnik głowicy) np. w celu zamknięcia elektrozaworu na wejściu do urządzenia lub przekazania sygnału do zewnętrznego systemu sterowania.

Regeneracja i zmiana cyklu regeneracji może być wywoływana przez zewnętrzny sygnał elektryczny (np. z zewnętrznego systemu sterowania). Miejsce podłączenia przewodów zewnętrznego sterowania zostało przedstawione na rysunku H. Każdy wejściowy sygnał elektryczny wywołuje identyczny skutek, jak naciśnięcie przycisku regeneracja [B] na sterowniku.

Rys. H. Podłączenie wejściowego i wyjściowego zewnętrznego sygnału elektrycznego.

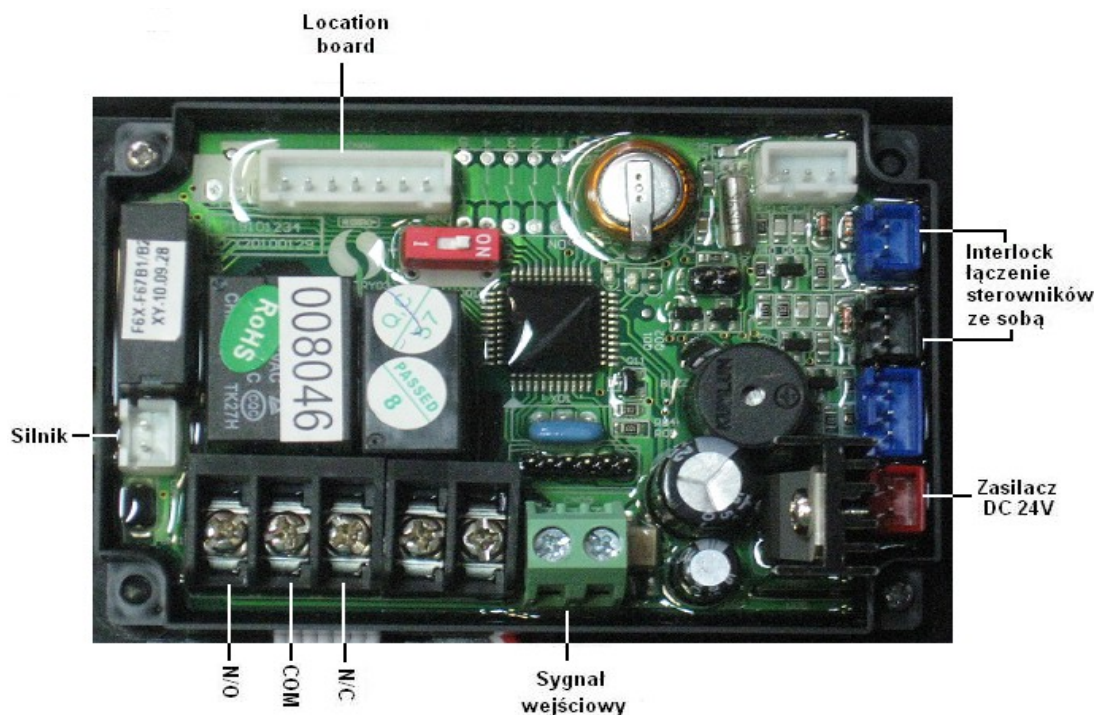

12. Cykle pracy urządzenia

W trakcie trwania cykli pracy 2-5 na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol danego cyklu oraz numer cyklu [2, 3, 4, 5], a także czas trwania cyklu w minutach.

Np. „2 – 10:00” co oznacza że aktualne urządzenie jest w cyklu 2 (back wash - płukanie wsteczne), a do jego zakończenia pozostało 10 minut.


12.1. IN SERV (świecą się zielone paski po lewej stronie wyświetlacza oraz klepsydra) - urządzenie w pozycji pierwszego cyklu pracy czyli uzdatniania wody. Woda przepływa przez urządzenie. Woda surowa wpływa przez sterownik do butli ze złożem, przepływa przez złożę i kierowana jest do góry przez rurę dystrybucyjną do sterownika i dalej do instalacji.

UWAGA: położenie pokrętła by-pass musi być w pozycji IN SERV.

Sterownik pokazuje naprzemiennie w odstępach 15 sekund następujące wskazania:


1. bieżącą godzinę. Np. 12:20 (rys. 13.1.3)
2. godzinę, o której rozpocznie się regeneracja po uzdatnieniu wody w zaprogramowanej wcześniej objętości. Np. 02:00
3. objętość wody pozostałej do regeneracji w m³ / L / gal. Np. 10,18 m³
4. chwilową prędkość przepływu wody w m³/h, L/min lub gal/min. Np. 0,15 m³/h

Rys. I. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu uzdatniania wody.

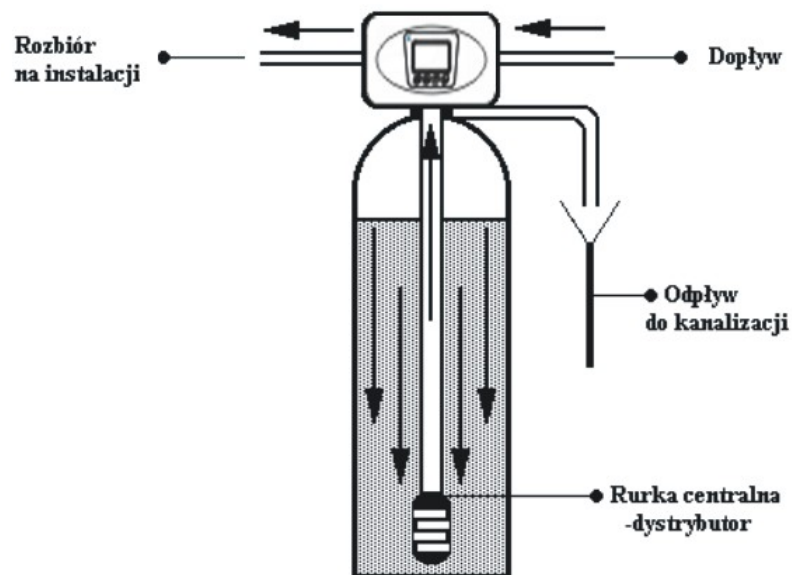


12.2. BACKWASH (świeci się symbol nr 2) urządzenie w pozycji cyklu drugiego - płukanie przeciwwądowe (wsteczne). Woda surowa wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym przez zawór wlotowy kierowana jest do dołu rurą dystrybucyjną. Woda przepływa przez złożo, płucze je i spulchnia, a następnie kierowana jest do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczzonej wody z płukania urządzenia.

Rys. J. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu płukania wstecznego

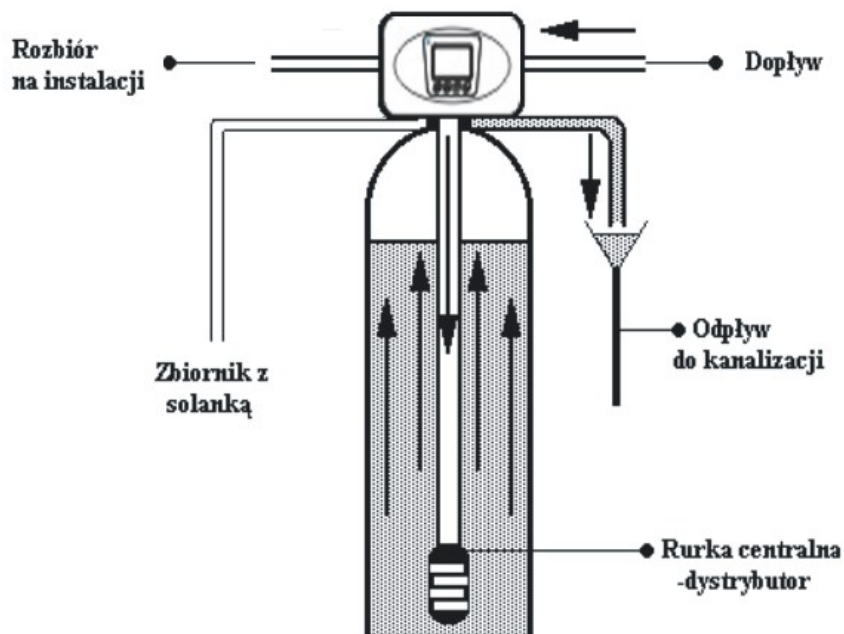


12.3. REGENERATION (świeci się symbol nr 3) urządzenie w pozycji cyklu trzeciego - regeneracja solanką i płukanie wolne. Woda surowa wraz z solanką wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym przez zawór wlotowy, przepływając przez złożę w zbiorniku regeneruje jego zdolność jonowymienną. Po przepłynięciu przez złożę woda kierowana jest do kanalizacji. Po wyczerpaniu całej solanki ze zbiornika solanki złożę jonowymienne jest płukane powoli wodą, co gwarantuje dokładne przemycie go solanką i odpowiednie warunki dla regeneracji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

Rys. K. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu regeneracji.

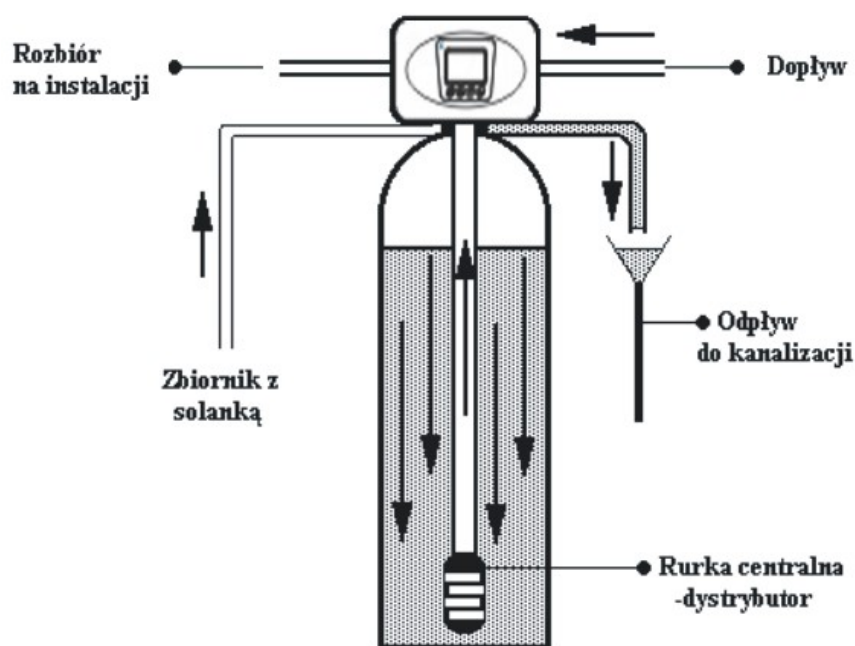


12.4. BRINE REFILL (świeci się symbol nr 4) urządzenie jest w pozycji cyklu czwartego - napełnianie wody do zbiornika z solą w celu przygotowania roztworu solanki do następnego płukania. Poziom solanki (wody w zbiorniku z solą) regulowany jest czasem napełniania wody. Im dłuższy czas napełniania wody, tym więcej soli rozpuści się w napełnionej wodzie. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

Rys. L. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu napełniania zbiornika z solanką.

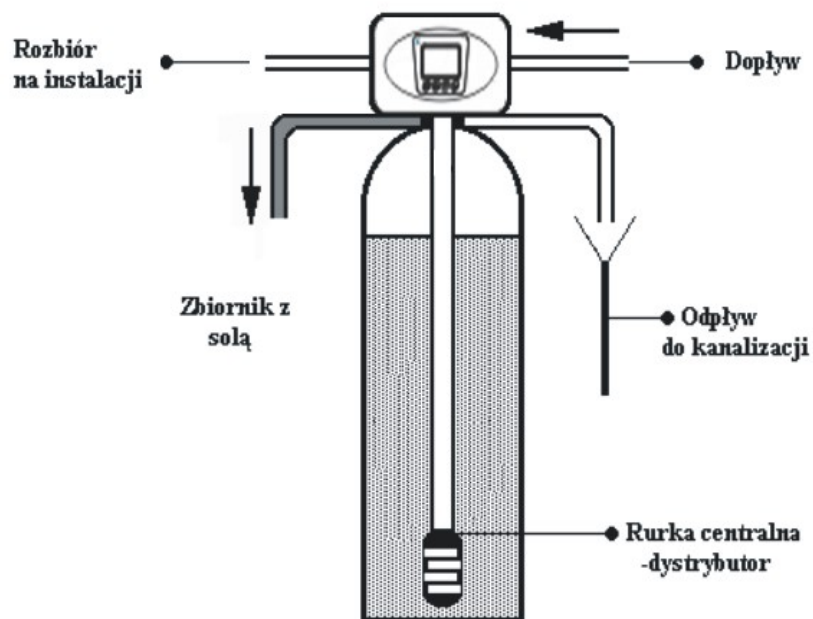

12.5. FAST RINSE (świeci się symbol nr 5) urządzenie jest w pozycji cyklu piątego - płukanie szybkie złoża z pozostałości solanki oraz układanie złoża. Po przepłynięciu przez złożo woda kierowana jest do góry przez rurę dystrybucyjną i dalej przez linię spustu do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

Rys. M. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu szybkiego płukania złoża

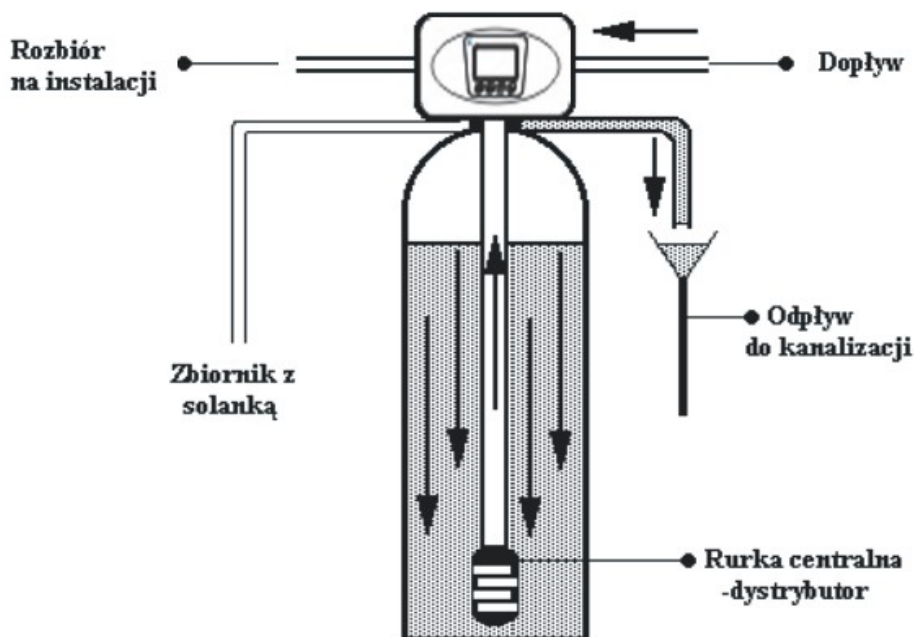

Po zakończeniu regeneracji (piątego cyklu pracy) urządzenie przechodzi automatycznie w cykl pierwszy (uzdatniania wody - in serv). W trakcie przechodzenia przez poszczególne cykle pracy wyświetlacz będzie wskazywał „- 00 -„. W czasie trwania całego cyklu regeneracji sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia.

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Aparat się nie regeneruje	Brak zasilania	Sprawdź podłączenia elektryczne - bezpieczniki, wtyczkę, przełącznik. W razie potrzeby zregeneruj urządzenie ręcznie
	Źle ustawiony sterownik	Ustaw sterownik lub skontaktuj się z fachowcem w celu poprawnego ustawienia sterownika
Aparat dostarcza twardą wodę	Otwarty by-pass	Zamknij by-pass
	Brak soli w zbiorniku solanki	Uzupełnij sól i zregeneruj złożę przyciskiem natychmiastowej regeneracji
	Zanieczyszczony inżektor	Skontaktuj się z fachowcem lub oczyść inżektor
	Niewystarczające napełnianie wodą zbiornika solanki	Sprawdź ustawienie czasu napełniania zbiornika solanki i zregeneruj złożę przyciskiem natychmiastowej regeneracji
Nadmierne zużycie soli	Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki	Zmniejsz czas napełniania zbiornika solanki (cykl 4)
	Złogi żelaza w instalacji	Oczyść instalację
Spadek ciśnienia	Osad żelaza w zmiękczaczu	Oczyść sterownik i złożę. Zwiększ częstotliwość regeneracji i / lub czas trwania płukania zwrotnego
	Zablokowana instalacja wodna	Sprawdź czy osady z wody nie zablokowały instalacji wodnej przed urządzeniem

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
	Wejście do sterownika zanieczyszczone resztkami pozostałymi z robót instalacyjnych	Usuń resztki i wyczyść sterownik
	Zanieczyszczony wkład filtra wstępnego oczyszczania	Przeczyść lub wymień wkład
	Obecność powietrza w instalacji	Sprawdź instalację i upewnij się czy jest solanka w zbiorniku
Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki	Zbyt długi czas uzupełniania wody w zbiorniku solanki	Zmniejsz czas napełniania zbiornika solanki (cykl 4)
	Zablokowany inżektor	Oczyść inżektor
	Obce ciała w zaworze solanki	Wymień zawór solanki
	Przerwa w dopływie prądu podczas napełniania zbiornika solanki	Sprawdź zasilanie elektryczne
Aparat nie zasysa solanki	Zbyt niskie ciśnienie w sieci	Podnieś ciśnienie wody na wejściu do systemu uzdatniania wody do minimum 1,5 bar.
	Zablokowany wężyk doprowadzający solankę do sterownika	Sprawdź wężyk doprowadzający solankę i usuń ewentualne blokady utrudniające przepływ
	Wyciek z wężyka doprowadzającego solankę do sterownika	Wymień wężyk doprowadzający solankę do sterownika
	Uszkodzony inżektor	Wymień inżektor
Ciągły wyciek do kanalizacji	Obce ciała w zaworze	Sprawdź wnętrze zaworu, usuń zanieczyszczenia i sprawdź działanie zaworu w różnych pozycjach regeneracji
	Przerwa w dostawie prądu podczas regeneracji	Sprawdź zasilanie elektryczne. Przesuń ręcznym pokrętkiem sterownik do pozycji in-serv (uzdatnianie wody) lub ustaw by-pass w pozycji close do czasu wznowienia zasilania elektrycznego

14. Warunki gwarancji

- Producent udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń, przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
- Zmiękczacze są objęte 2 letnią gwarancją, liczoną od daty sprzedaży urządzenia.
- Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montażu hydraulicznego oraz rozruchu urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji przez osobę do tego uprawnioną i przeszkoloną przez firmę Amii Sp. z o.o.
- Obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie przynajmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku. Autoryzowany monter/serwisant upoważniony przez firmę Amii Sp. z o.o. ma obowiązek dokonać odpłatnie tych przeglądów, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżającym się terminie. Zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (e-mailem lub pocztą) bądź telefonicznie, na co najmniej 7 dni przed upływem kolejnego przeglądu.
- Autoryzowany monter/serwisant upoważniony przez firmę Amii Sp. z o.o. ma obowiązek skontaktować się w sprawie usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzeń, objętych gwarancją w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
- W przypadku przyjazdu serwisanta do nieuzasadnionego wezwania przez klienta, koszt wizyty ponosi klient.
- Warunkiem gwarancji jest zamontowanie przed urządzeniem filtracji wstępnej oraz systematyczne przeprowadzanie serwisu, wg wzoru zawartego w dostarczonej dokumentacji, jak również regularne dosypywanie soli.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Usług przeglądowych,
- Usług zmiany programu urządzenia,
- Materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich jak wkłady filtracyjne, sól regeneracyjna,
- Uszkodzeń powstałych na skutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody producenta,
- Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji,
- Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego przechowywania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych,
- Konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzenia,
- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.

NABYWCA TRACI UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJI W PRZYPADKU:

- Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji,
- Wykonania montażu, rozruchu i użytkowania (np. brak soli) niezgodnie z wytycznymi,
- Nie wykonania przeglądu w terminie,
- Wykonania przez Nabywcę lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przeróbek i modyfikacji niezgodnych z warunkami gwarancji producenta,
- Zerwania i uszkodzenia plomby urządzenia.
- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.

15. Karta instalacyjna

UŻYTKOWNIK ZMIĘKCZACZO-DOŻ POWINIEN DOPILNOWAĆ, ABY WYKONUJĄCY POSZCZEGÓLNE INSTALACJE I MONTAŻ SYSTEMU WYPEŁNIŁ ODPOWIEDNIE MIEJSCA W TABELI DLA EWENTUALNEGO WYKONANIA PRAC SERWISOWYCH

INSTALACJE I URUCHOMIENIE WYKONANE PRZEZ:

INSTALACJE RUROWE	
Data	wykonania:
Nazwisko:	Firma:

	Tel.:

INSTALACJE I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	
Data	wykonania:
Nazwisko:	Firma:

	Nr
	uprawnień:
	Tel.:

17. Certyfikaty

Zmiękcacz z głowicą RX63C-3+B posiada certyfikaty:

1. Państwowego Zakładu Higieny (PZH) nr HK/W/0248/01/2013, świadczący że sterowniki RX odpowiadają wymaganiom higienicznym w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.
2. CE wydany przez CE Lab, świadczący o spełnieniu wymagań i zgodności z dyrektywą EMC 2014/30/EU

18. Dane techniczne

- Sterownik elektroniczny objętościowy RX63C-3+B, w zestawie by-pass z mieszaczem
- Max. wydajność 4,5 m³/h
- Down-flow
- Regeneracja objętościowa natychmiastowa lub objętościowa opóźniona
- Ciśnienie pracy 1,5 - 6 bar
- Zasilanie elektryczne 100-240 V / 50-60 Hz
- Odcięcie wody w czasie regeneracji
- Automatyczna blokada przycisków
- Przyłącze 1" M
- Przeznaczona do zmiękczaczy o średnicy butli 6" - 18"